



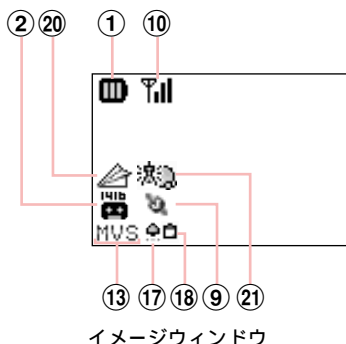

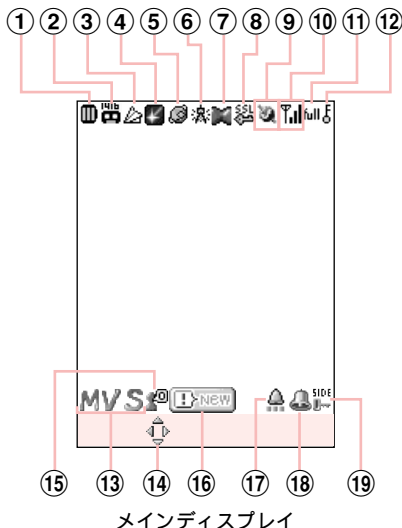










## ディスプレイ



- ① (電池レベル表示)  
電池残量の目安を示します。
- ② (メッセージお預かり表示)  
留守番電話センターに新しいメッセージが入っているときに表示されます。
- ③ (メール受信表示) [メインディスプレイ]  
未読のメール(スーパーメール以外)があるときに表示されます。
- ④ (スーパーメール受信表示)  
未読のスーパーメールがあるときや、メールサーバーにメッセージをお預かりしているときに表示されます。

- ⑤ (ウェブ受信表示)  
ウェブ機能で、未読の情報があるときに表示されます。
- ⑥ (ステーション受信表示)  
ステーションのマイリストに登録したコンテンツが更新されたときに表示されます。
- ⑦ (回線接続中表示)  
メールサーバーと通信しているときや、ウェブでサービスセンターと通信しているときに表示されます。
- ⑧ (SSL 通信表示)  
SSL 接続を行っているときに表示されます。
- ⑨ Java™ 起動状態表示  
Java™ の起動状態が表示されます。  
 (Java™ 起動中)  
 (Java™ 一時停止中)
- ⑩ (電源 ON 表示)  
サービスエリア内で電源がONのときに表示されます。  
 (電波状態表示)  
電波の強さを表示します。棒の数が多いほど、電波状態が良好です。  
 (圏外表示)  
サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示されます。  
 (オフラインモード表示)  
オフラインモードで使用しているときに表示されます。  
 (赤外線通信中表示)  
赤外線通信を行っているときに表示されます。
- ⑪ (メモリフル表示)  
ポータブルライブラリで利用できる空きメモリが残り 10% を切ったときに表示されます。
- ⑫ (シークレットモード表示)  
点灯: シークレットモードが設定されていることを示します。  
点滅: シークレットが設定されているメモリダイヤルや登録データを表示させていることを示します。
- ⑬ (マナーモード表示)  
マナーモードを設定しているときに表示されます。  
 (バイブレーション表示)  
通常着信時にバイブレーションを設定しているときに表示されます。  
 (サイレント表示)  
通常着信時の着信音量を「サイレント」に設定しているときに表示されます。

- ⑭  (選択方向表示)  
それぞれの方向にカーソル移動や表示内容のスクロールができますに表示されます。
- ⑮  /  /  /  /  /   
(簡易留守録件数表示)  
簡易留守録が設定されているときに、録音件数が表示されます。
- ⑯  (新着あり表示)  
確認していない簡易留守録があるとき、不在着信や新着のメール/ウェブ/ステーションのメッセージなどを確認せずに待受画面に戻ったときなどに表示されます。
- ⑰  (スヌーズ表示)  
スヌーズを設定したためざましが起動しているときに表示されます。







- ⑱  (アラーム表示)  
スケジュールやアクションアイテム、めざまし、Java™ タイマーを設定した日付になると表示され、設定した時刻が過ぎると消えます。
- ⑲  (サイドボタン操作無効表示)  
折り畳み時、サイドボタンの操作を無効に設定しているときに表示されます。
- ⑳  (メール受信表示) [イメージウィンドウ]  
未読のメールがあるときに表示されます。
- ㉑  (ウェブ・ステーション受信表示)  
ウェブの未読情報や、ステーションのマイリストに登録したコンテンツからの未読情報があるときに表示されます。

## 補足

- 各ディスプレイのサイズは次のようになっています。  
メインディスプレイ：縦 216 ドット×横 160 ドット  
イメージウィンドウ：縦 80 ドット×横 120 ドット
- イメージウィンドウの待ち受け表示設定で「アナログ 2」を設定すると、左記の表示はされません。
- V601N のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドットが存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 偏光機能付きのサングラスをかけたときには、ディスプレイの向きによっては表示が見えなくなることがあります。
- 「イメージウィンドウ」は日本電気株式会社の商標です。

## マルチセクターの使いかたについて

この取扱説明書では、マルチセクターの使いかたを次のような表記方法で説明しています。

表記例	操作方法
「  Menu」を押す」	マルチセクターの右を押す (Menu ボタンとして使用する)
「  」を押す」	マルチセクターの左を押す (マナーボタンとして使用する)
「  変換」を押す」	マルチセクターの上または下を押す (変換ボタンとして使用する)
「  でメニューを選択する」	マルチセクターの上下左右を押してカーソルを移動させ、目的の項目を選択する
「  で項目を選択する」	マルチセクターの上または下を押してカーソルを上下に移動させ、目的の項目を選択する
「  でメニューを選択する」	マルチセクターの左または右を押してカーソルを左右に移動させ、目的の項目を選択する